


Instruktion i brug af brikker på dørstation med læservindue

Jeres nye adgangskontrolanlæg kræver, at jeres brik holdes op foran læseren i dørstationen det rigtige sted et kort øjeblik som vist nedenfor:

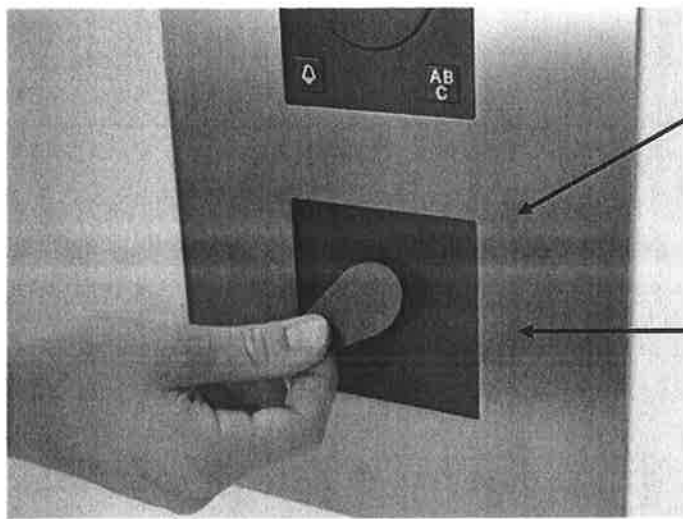

Hold brikken op foran midten læservinduet – Læseren er gemt bagved læservinduet.


Hold brikken i en afstand af ca. 1 cm fra læservinduet. Fjern derefter brikken, når døren låses op.

Bemærk: Allerførste gang jeres brik bliver brugt på anlægget tager læsningen lidt længere tid (ca. 2-3 sek). Læseren bipper når jeres brik registreres og bipper indtil den afslutter med et højt bip, når den er helt færdig og døren låses op.


Døren bliver kun låst op, hvis I har adgang til døren.

Instruktion i brug af brikker på Nexus læser

Jeres nye adgangskontrolanlæg kræver, at brikken holdes op foran læseren det rigtige sted et kort øjeblik som vist nedenfor:

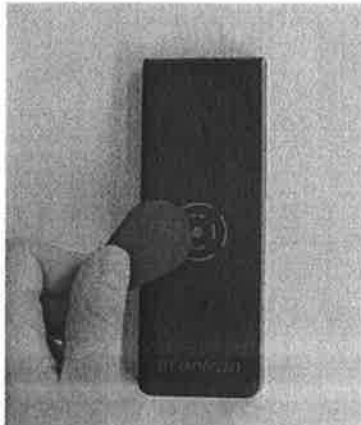

Hold brikken midt på læseren

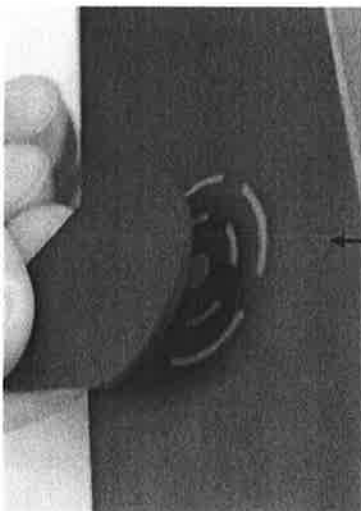


I en afstand af ca. 1 cm og fjern den, når døren låses op

Bemærk: Døren bliver kun låst op, hvis man har godkendt adgang til døren

Scantron A/S – 66 13 99 66 – info@scantron.dk

Gammelsø 2, 5000 Odense C

Brugervejledning Stilux

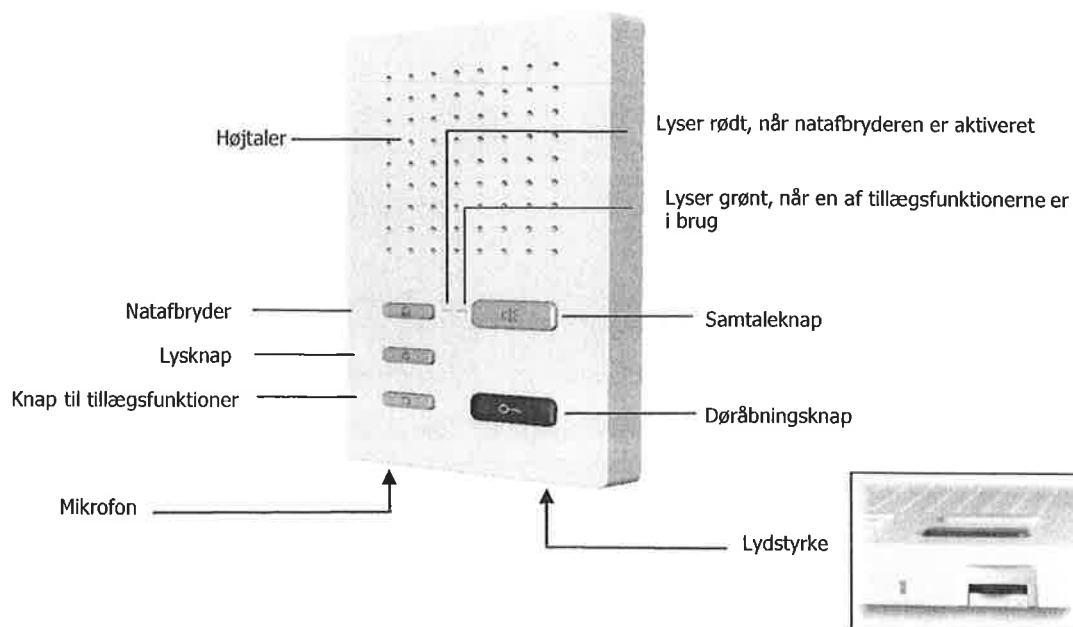

Betjening

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er et døropkald.

Samtale med besøgende ved gadedøren:

Ved et kort tryk på **samtaleknappen** bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Simplex kommunikation ved meget gadestøj:

Ved at holde **samtaleknappen** inde i mere end 1 sekund aktiveres énvejskommunikation, hvor knappen efterfølgende skal holdes inde for at tale og slippes for at lytte.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på **samtaleknappen** igen. Samtaleforbindelsen til døren og til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 2 minutter.

Ændring af samtale-/ringetonevolumen:

Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen, mens en samtale er i gang.

Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere på den samme drejeknap, mens der ikke er en samtale er i gang, eller mens den ringer.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på **lysknappen**.

Døråbning:

Døren åbnes ved et kort tryk på **døråbningsknappen**.

Forskel på ringesignal: Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi)

1. For at starte programmeringen: Tryk på **natafbryderknappen** i 8 sek., indtil der lyder en kort kvitteringstone – slip knappen.
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på **døråbnings-** eller **lysknappen** - se nedenfor.

- fra gadedør

Tryk på **døråbningsknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte melodi gemmes.

- fra lejlighedsdør

Tryk på **lysknappen** flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte melodi gemmes.

Afsluttes med tryk på **natafbryder** hvorefter dioder slukker efter 8 sek.

Instruktion i lyd- og lyssignaler på SensoLock®

Som administrator for SensoLock® kan følgende information være nyttig.



LED-dioderne på SensoLock® indikerer om en bruger har adgang, om batterierne er ved at løbe ud, eller om der er en fejl på SensoLock®.

Hvis feltet lyser rødt, kan man ikke låse døren op.
Dette kan skyldes, at man ikke har adgang, eller at batterierne skal skiftes.

Signaler gengives som følgende:

Kort, lavt bip: -

Kort, højt bip: o

LED blinker: * (0,25 sek.)

Langt, lavt beep: ---

LED lyser: ^ (1 sek.)

Funktion / fejltyp	Lydsignaler	Lyssignaler
Afvist kort/brik		*Rød (x5)
Adgang gennem døren	Motor summer	^Rød, * Grøn
Togglfunktion, start	o	*Rød, ^ Grøn
Togglfunktion, afsluttet	o	*Rød, ^ Rød
Konfigurationsændring, hændelseskort, blacklistkort	3x ---, 3x o	4x ^Rød, 4x ^Grøn
Batteriskift kræves (se modsatte side)	5x o	*Rød,*Grøn (x10)
Batterikort, demontagekort	Motor summer	*Rød
Koblingsfejl (kontakt installatør)	5x ---, 2x o	*Rød, (x5)
Fejl (check opsætning, prøv igen, og evt. kontakt installatør)		^Rød
Ingen reaktion (tilslut batteri-adapter og skift batterier – kontakt evt. installatør)		

Scantron A/S – 66 13 99 66 – info@scantron.dk

Gammelsø 2, 5000 Odense C